


# User Manual - Bedienungsanleitung - Instructions Istruzioni - Instrucciones

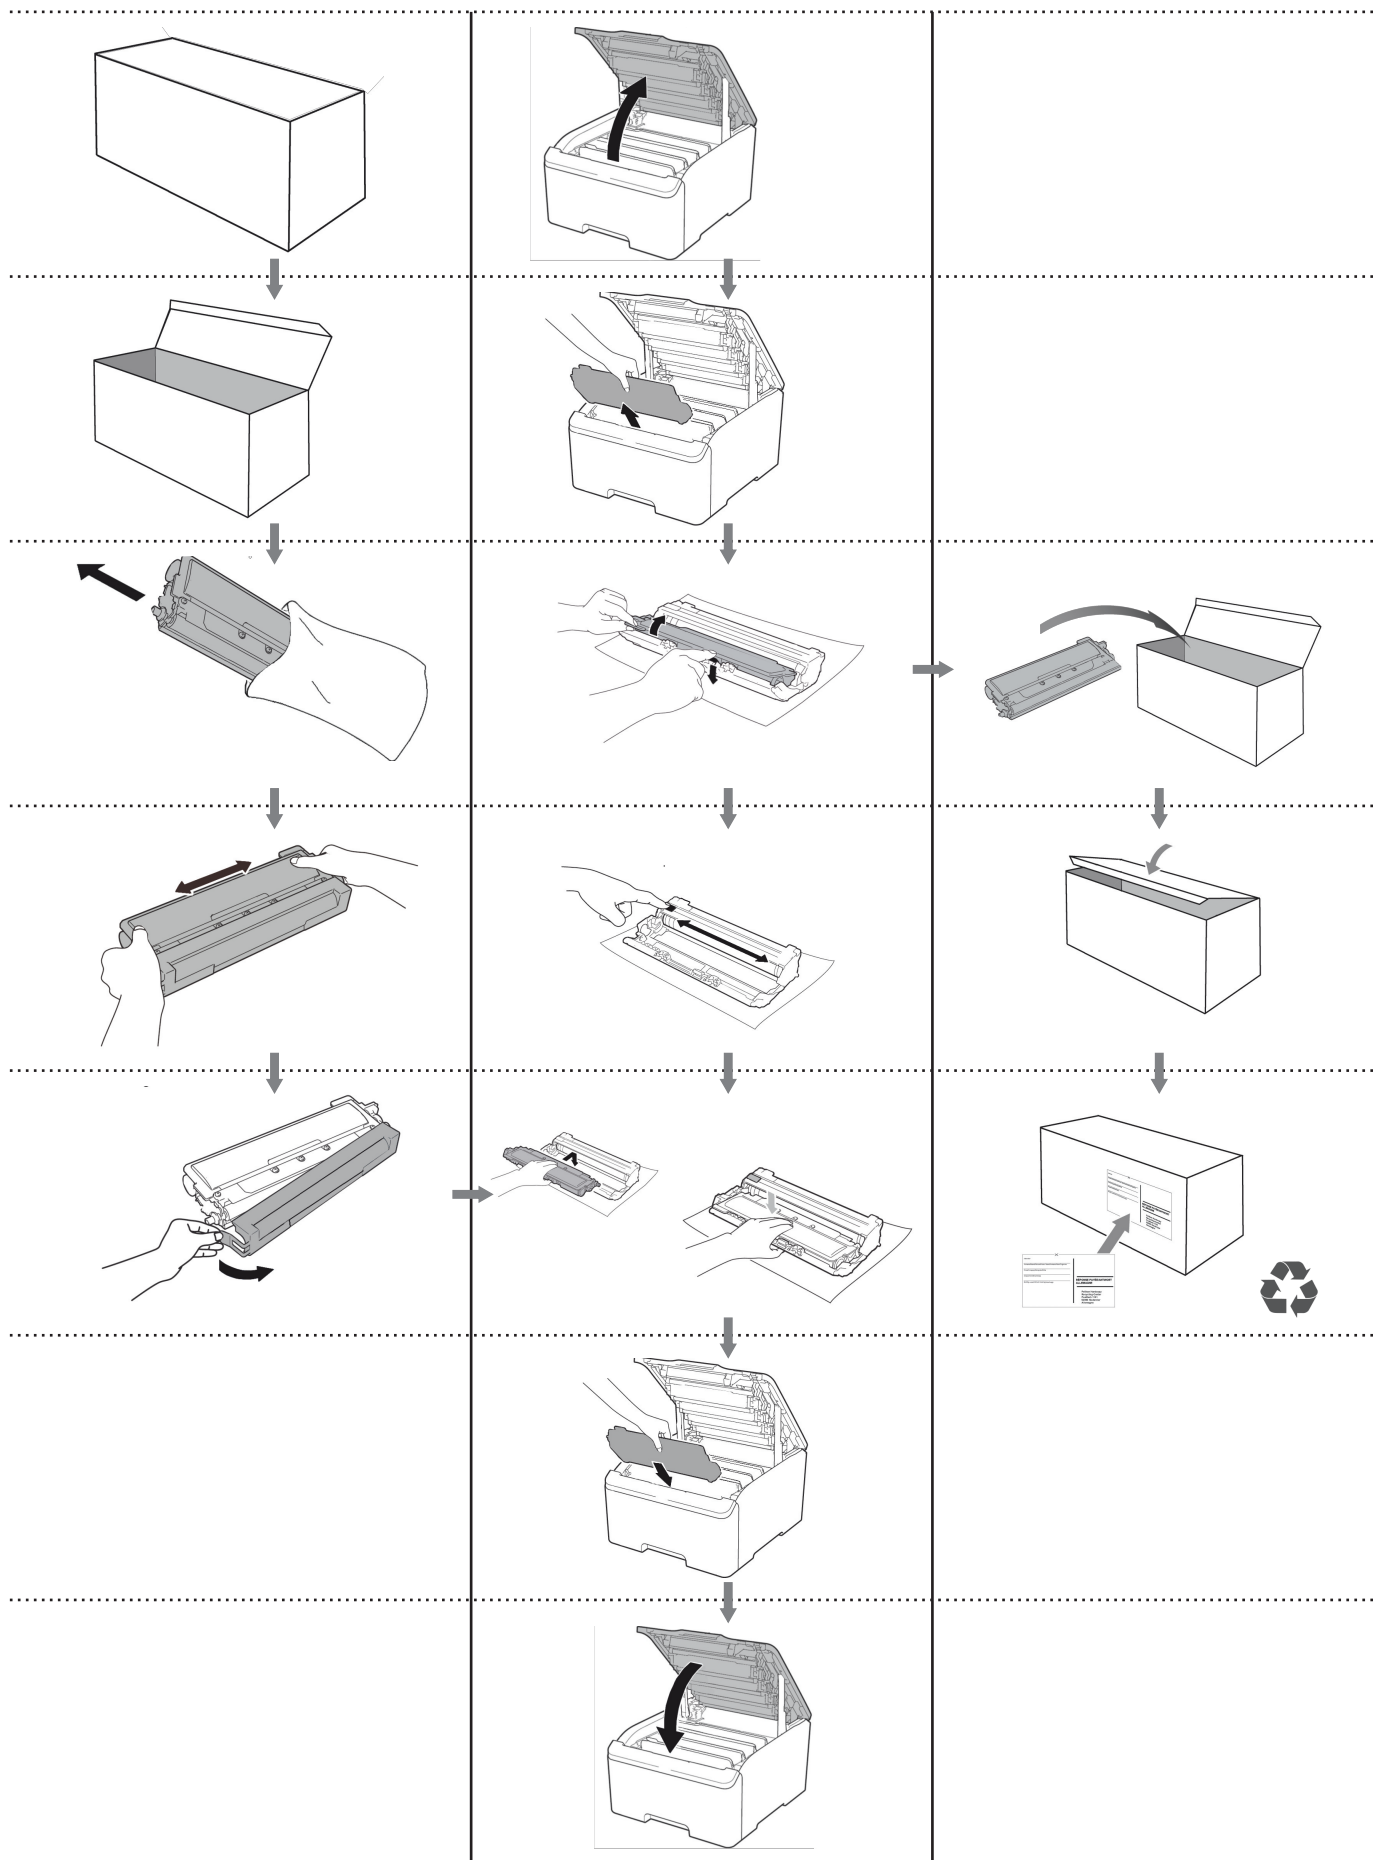

# Reset Manual TN-210 / TN-230

## Brother HL-3040, 3045, 3050

GB	DE	ES	FR	IT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch on the printer and open the top cover, press Secure and Cancel together [display shows "K.TNR-STD select ▲▼ OK"].</li> <li>2. Press ▲ and ▼ to choose the right toner [STD = Standard].</li> <li>3. Press "OK" twice.</li> <li>4. Close the top cover.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät einschalten und obere Abdeckung öffnen, dann Taste Secure und Cancel zusammen drücken [auf dem Display erscheint "K.TNR-STD select ▲▼ OK"].</li> <li>2. Mit ▲ oder ▼ den entsprechenden Toner auswählen [STD = Standard].</li> <li>3. Zweimal "OK" drücken.</li> <li>4. Obere Abdeckung schliessen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encender la impresora y abra la cubierta superior. Pulse "Secure" y "Cancel" a la vez [en LCD indica "K.TNR-STD selecc. ▲▼ OK"].</li> <li>2. Seleccione el tóner con los botones "▲" o "▼".</li> <li>3. Pulse 2 veces "OK"</li> <li>4. Cierre la cubierta superior.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Activez l'alimentation de l'imprimante et ouvrez le capot supérieur. Appuyez "Secure" et "Cancel" simultanément [écran ACL affiche "K.TNR-STD sélect. ▲▼ ou OK"].</li> <li>2. Appuyez sur "▲" ou sur "▼" pour sélectionner la couleur.</li> <li>3. Appuyez deux fois sur la touche "OK".</li> <li>4. Fermez le capot supérieur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire il coperchio superiore [stam-pante deve essere accesa]. Premere "Secure" e "Cancel" insieme (il display visualizza "K.TNR-STD sélect. ▲▼ o OK").</li> <li>2. Premere "▲" e "▼" per selezionare il colore.</li> <li>3. Premere il tasto "OK".</li> <li>4. Chiudere il coperchio superiore.</li> </ol>

## Brother HL-3070, 3075

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch on the printer and open the top cover, press Secure and Cancel together [display shows "K.TNR-STD select + - OK"].</li> <li>2. Press "+" and "-" to choose the right toner [STD = Standard].</li> <li>3. Press "OK" twice.</li> <li>4. Close the top cover.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät einschalten und obere Abdeckung öffnen, dann Taste Secure und Cancel zusammen drücken [auf dem Display erscheint "K.TNR-STD select + - OK"].</li> <li>2. Mit "+" oder "-" den entsprechenden Toner auswählen [STD = Standard].</li> <li>3. Zweimal "OK" drücken.</li> <li>4. Obere Abdeckung schliessen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encender la impresora y abra la cubierta superior. Pulse "Secure" y "Cancel" a la vez [en LCD indica "K.TNR-STD selecc. + - OK"].</li> <li>2. Seleccione el tóner con los botones "+" o "-".</li> <li>3. Pulse 2 veces "OK"</li> <li>4. Cierre la cubierta superior.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Activez l'alimentation de l'imprimante et ouvrez le capot supérieur. Appuyez "Secure" et "Cancel" simultanément [écran ACL affiche "K.TNR-STD sélect. + - ou OK"].</li> <li>2. Appuyez sur "+" ou sur "-" pour sélectionner la couleur.</li> <li>3. Appuyez deux fois sur la touche "OK".</li> <li>4. Fermez le capot supérieur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire il coperchio superiore [stam-pante deve essere accesa]. Premere "Secure" e "Cancel" insieme (il display visualizza "K.TNR-STD sélect. + - o OK").</li> <li>2. Premere "+" e "-" per selezionare il colore.</li> <li>3. Premere il tasto "OK".</li> <li>4. Chiudere il coperchio superiore.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Brother DCP 9010, 9120, 9320, MFC 9010, 9020, 9025, 9120, 9320, 9325

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch on the printer and open the top cover, press clear/back once [display shows "K.TNR-STD select ▲▼ OK"].</li> <li>2. Press ▲ and ▼ to choose the right toner [STD = Standard].</li> <li>3. Press "OK" once.</li> <li>4. Press "1" [number key] once.</li> <li>5. Close the top cover.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät einschalten und obere Abdeckung öffnen, dann Taste Storno drücken [auf dem Display erscheint "K.TNR-STD select ▲▼ OK"].</li> <li>2. Mit ▲ oder ▼ den entsprechenden Toner auswählen [STD = Standard].</li> <li>3. Taste "OK" drücken.</li> <li>4. Taste "1" drücken.</li> <li>5. Obere Abdeckung schliessen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encender la impresora y abra la cubierta superior. Pulse "Secure" y "Cancel" a la vez [en LCD indica "K.TNR-STD selecc. ▲▼ OK"].</li> <li>2. Seleccione el tóner con los botones "▲" o "▼".</li> <li>3. Pulse "OK".</li> <li>4. Pulse "1" una vez.</li> <li>5. Cierre la cubierta superior.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Activez l'alimentation de l'imprimante et ouvrez le capot supérieur. Appuyez "Secure" et "Cancel" simultanément [écran ACL affiche "K.TNR-STD sélect. ▲▼ ou OK"].</li> <li>2. Appuyez sur "▲" ou sur "▼" pour sélectionner la couleur.</li> <li>3. Appuyez la touche "OK".</li> <li>4. Appuyez la touche "1".</li> <li>5. Fermez le capot supérieur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire il coperchio superiore [stam-pante deve essere accesa]. Premere "Secure" e "Cancel" insieme (il display visualizza "K.TNR-STD sélect. ▲▼ o OK").</li> <li>2. Premere "▲" e "▼" per selezionare il colore.</li> <li>3. Premere il tasto "OK".</li> <li>4. Premere il tasto "1".</li> <li>5. Chiudere il coperchio superiore.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------